ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ/ΚΑΤΑΨΕΚΤΗ

ΟΔΗΓΑΕ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΟΕ (ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ)

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ)

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΟΥ

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΕΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ/ΣΕΡΒΙΣ

ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΕ ΚΑΙ ΣΕΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ)

ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΡΟΥ

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΣΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Το μοντέλο που αγοράσατε μπορεί να έχει όλα ή κάποια από τα μέρη και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται και μπορεί να μην ταιριάζουν ακριβώς με τις εικόνες. Αυτό το εγχειρίδιο καλύπτει αρκετά μοντέλα.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΠΟΣ Ι
με παροχή πάγου/νερού

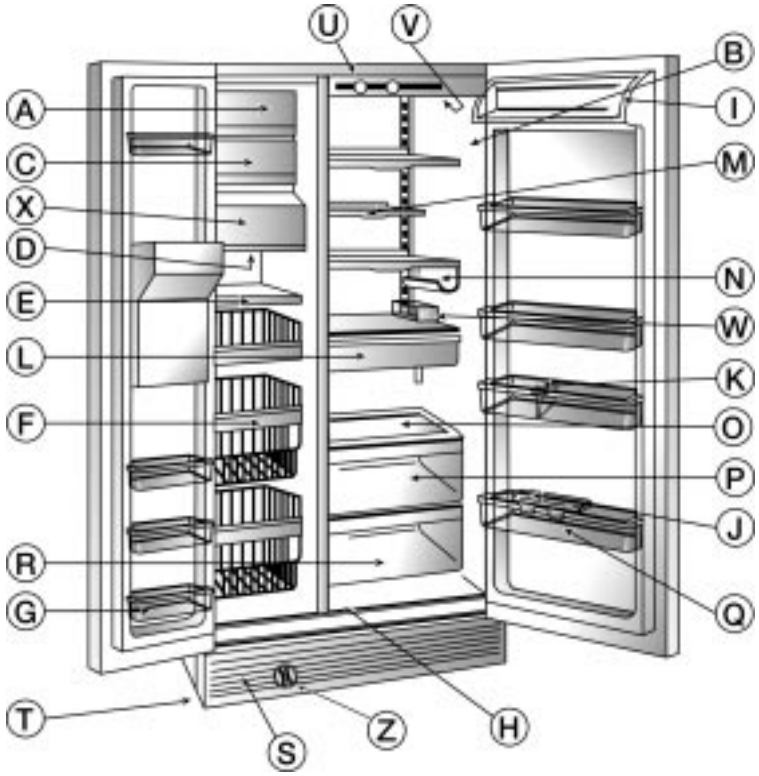

Καταψύκτης

A - Ανω θάλαμος κατάψυξης (σε μερικά μοντέλα)
C - Αυτόματη παραγωγή πάγου
D - Εσωτερικό φως
E - Ανατρεπόμενο ράφι (ο αριθμός εξαρτάται από το μοντέλο)
F - Βαθιά καλάθια (ο αριθμός εξαρτάται από το μοντέλο)
G - Σταθερές θήκες πόρτας
X - Δοχείο πάγου

Ψυγείο

B - Πινακίδα τεχνικών στοιχείων
H - Θερμοστάτης συρταριού κρέατος / λαχανικών
I - Βουτυροθήκη με θήκη για βούτυρο
L - Συρτάρι για σνακ (σε μερικά μοντέλα)
M - Ρυθμιζόμενο ράφι (σε μερικά μοντέλα)
J - Θήκη για ψηλά μπουκάλια (σε μερικά μοντέλα)
K - Στήριγμα ασφαλείας για τα μπουκάλια
N - Κρεμαστή θήκη μπουκαλιού
O - Καπάκι συρταριού φρούτων και λαχανικών
P - Συρτάρι φρούτων και λαχανικών με ελεγχόμενη υγρασία
Q - Ρυθμιζόμενες θήκες πόρτας
R - Συρτάρι κρέατος / λαχανικών
S - Μπροστινή γρίλια
T - Λεκάνη νερού απόψυξης
U - Πίνακας ελέγχου
V - Εσωτερικό φως
W - Θήκη αυγών (δίσκος και κάδος)
Z - Φίλτρο νερού (σε μερικά μοντέλα)

Πίνακας ελέγχου

Θερμοστάτης – καταψύκτη
Θερμοστάτης –ψυγείου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΠΟΣ II
Χωρίς παροχή πάγου/νερού

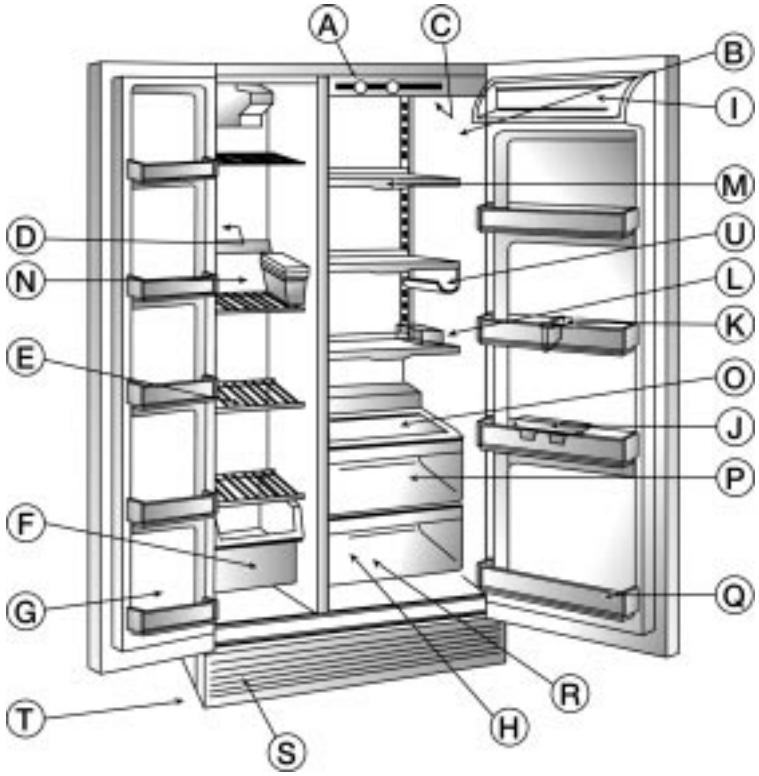

Καταψύκτης

D - Εσωτερικό φως
E - Ράφι (ο αριθμός εξαρτάται από το μοντέλο)
F - Βαθιά ράφια (ο αριθμός εξαρτάται από το μοντέλο)
G - Σταθερά ράφια πόρτας καταψύκτη
N - Παγοθήκες (προαιρετικό)

Ψυγείο

A - Πίνακας ελέγχου
B - Πινακίδα τεχνικών στοιχείων
C - Εσωτερικό φως
H - Θερμοστάτης συρταριού κρέατος / λαχανικών
I - Βουτυροθήκη με δίσκο βουτύρου
L - Θήκη αυγών (δίσκος και κάδος - σε μερικά μοντέλα)
J - Θήκη για ψηλά μπουκάλια (σε μερικά μοντέλα)
K - Στήριγμα ασφαλείας μπουκαλιών (σε μερικά μοντέλα)
M - Σταθερό ράφι
O - Καπάκι συρταριού φρούτων και λαχανικών
P - Συρτάρι φρούτων και λαχανικών με ελεγχόμενη υγρασία
Q - Σταθερά ράφια πόρτας
R - Συρτάρι κρέατος / λαχανικών
S - Μπροστινή γρίλια
T - Λεκάνη νερού απόψυξης
U - Κρεμαστή θήκη μπουκαλιού (σε μερικά μοντέλα)

Πίνακας ελέγχου

Θερμοστάτης καταψύκτη
Θερμοστάτης ψυγείου

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ

- Αφού αποσυσκευάσετε το ψυγείο, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει βλάβες και ότι η πόρτα κλείνει καλά. Οποιαδήποτε ζημιά θα πρέπει να αναφερθεί στον αντιπρόσωπό σας μέσα σε 24 ώρες από την παραλαβή της συσκευής.
- Το κουτί της συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμο όπως επισημαίνεται με το σύμβολο της ανακύκλωσης ♺.
- Η συσκευή είναι κατασκευασμένη από επαναχρησιμοποιήσιμο υλικό. Κατά την απόρριψη, να συμμορφώνεστε με τους τοπικούς κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τα παιδιά να παγιδευτούν και να πάθουν ασφυξία, μην τους επιτρέπετε να παίζουν ή να κρύβονται μέσα στο ψυγείο. Για να αχρηστεύσετε το ψυγείο, βγάλτε τις πόρτες και κόψτε το καλώδιο του τροφοδοτικού. Μην πετάξετε τη συσκευή οπουδήποτε. Πηγαίνετε τη συσκευή στο τοπικό κέντρο απόρριψης έτσι ώστε να αφαιρεθεί ακίνδυνα το ψυκτικό υγρό.
- Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση και η ηλεκτρική σύνδεση θα πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας.

Δήλωση συμμόρφωσης

- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για την αποθήκευση τροφίμων και είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με την οδηγία 89/109 της ΕΟΚ.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και διατεθεί στην αγορά σύμφωνα με:

  - τους κανόνες ασφαλείας της οδηγίας περί Χαμηλής Τάσης 73/23 της ΕΟΚ;

  - τις προδιαγραφές προστασίας της οδηγίας περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 89/336 της ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 93/68 της ΕΟΚ.
- Αυτή η συσκευή δεν περιέχει CFC (το κύκλωμα ψύξης περιέχει R134a). Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε διαβάστε την πινακίδα με τα τεχνικά στοιχείων της συσκευής.

Προφυλάξεις και γενικές υποδείξεις

- Χρησιμοποιείτε το ψυγείο μόνο για τη διατήρηση των φρέσκων τροφίμων και τον καταψύκτη μόνο για τη διατήρηση των κατεψυγμένων τροφίμων, την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων και για να φτιάξετε παγάκια.
- Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο δεν πατά πάνω στο ηλεκτρικό καλώδιο.
- Μην τοποθετείτε γυάλινα δοχεία με υγρά στον καταψύκτη διότι μπορεί να σπάσουν.
- Μην τρώτε τα παγάκια ή τα παγωτά αμέσως μόλις τα βγάλετε από τον καταψύκτη διότι μπορεί να σας δημιουργήσουν "ψυχρά" εγκαύματα.
- Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συντήρηση ή καθαρισμό, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα ή αποσυνδέστε τη από το ρεύμα.
- Μην τοποθετείτε βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα αέρια και υγρά κοντά σε αυτή ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Οι αναθυμιάσεις μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκρηξη.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο σας δεν βρίσκεται κοντά σε κάποια πηγή θερμότητας.
- Τοποθετήστε το σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο.
- Για να διασφαλίσετε σωστό εξαερισμό αφήστε ένα κενό 1.25 εκ. και από τις δύο πλευρές καθώς και στο πάνω μέρος του ψυγείου.
- Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου πριν το χρησιμοποιήσετε.
- Αφήστε το ψυγείο να σταθεί (μην το μετακινήσετε) τουλάχιστον για μια ώρα πριν το συνδέσετε στο ρεύμα.
- Ο παγοποιητής θα πρέπει να συνδεθεί με πόσιμο ή χημικά καθαρισμένο νερό.
- Εγκαταστήστε και ευθυγραμμίστε το ψυγείο σε δάπεδο που μπορεί να κρατήσει το βάρος του και σε μέρος κατάλληλο για το μέγεθός του και τη χρήση του.
- Μην τοποθετείτε το ψυγείο σε μέρος όπου η θερμοκρασία δωματίου μπορεί να πέσει κάτω από τους 13°C.

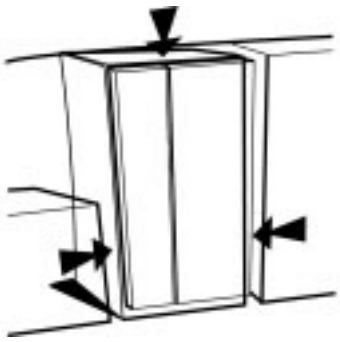

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΒΑΘΟΥΣ 60 εκ.)

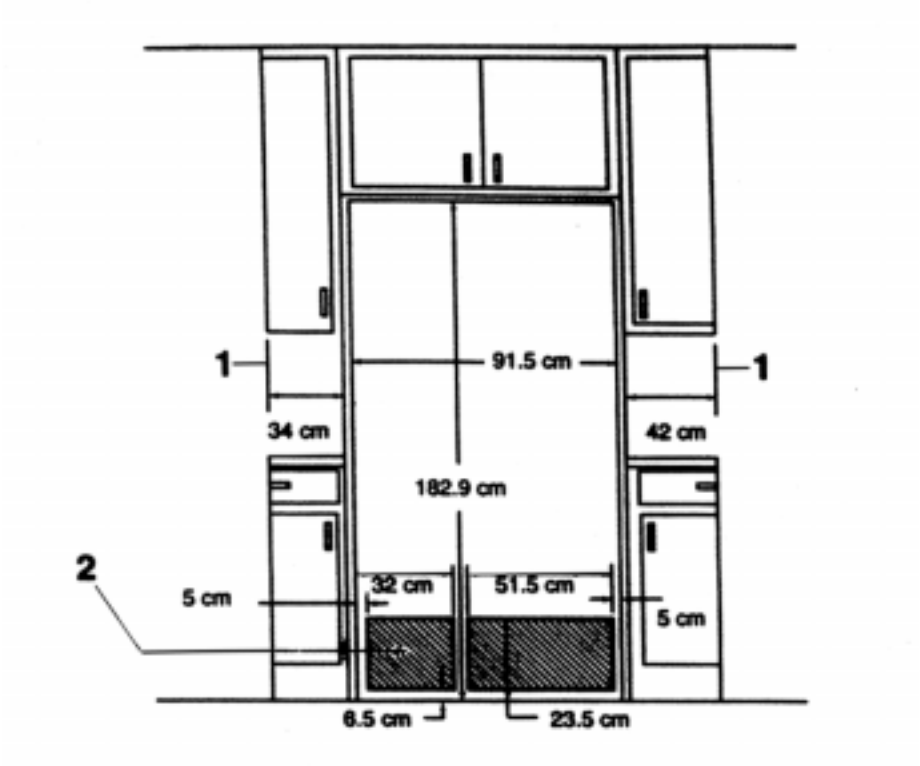

1. Ελάχιστη θέση τοποθέτησης στον τοίχο.
2. Συνιστώμενες θέσεις για ηλεκτρικές συνδέσεις και συνδέσεις νερού.
3. Για πόρτες πλήρους επικάλυψης και για διακοσμητικά, το ύψος του ανοίγματος θα πρέπει να είναι 183.2 εκ.

- Αν κάνετε εγκατάσταση του ψυγείου για να ταιριάξει με το μπροστινό μέρος των κάτω ντουλαπιών, όλα τα καλούπια και οι σανίδες θα πρέπει να απομακρυνθούν από το πίσω μέρος του ανοίγματος του ψυγείου.
- Η σύνδεση νερού και ρεύματος θα πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στο κάτω μέρος του ψυγείου.
- Ένα σετ διακοσμητικών είναι διαθέσιμο για περιπτώσεις που το ψυγείο δεν εφαρμόζει εντελώς. Βλέπε την παράγραφο "Βοήθεια ή σέρβις" για πληροφορίες σχετικά με παραγγελίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην τοποθετείτε το ψυγείο κοντά σε φούρνο, καλοριφέρ ή άλλη πηγή θερμότητας, ούτε και σε περιοχή που η θερμοκρασία θα πέσει κάτω από τους 13°C.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΒΑΘΟΣ 60 εκ.)

Προαιρετική επένδυση πόρτας

Δημιουργία προαιρετικής ξύλινης επένδυσης πόρτας

Αν σχεδιάζετε να τοποθετήσετε διακοσμητική επένδυση, θα πρέπει να κατασκευάσετε τα φύλλα μόνοι σας ή να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή των ντουλαπιών ή ένα μαραγκό. Δείτε σχέδια με διαστάσεις για ξύλινα φύλλα.

Επίπεδα φύλλα:

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προαιρετικό επίπεδο φύλλο μέγιστου πάχους 6.35 mm για να αντικαταστήσετε τη διακοσμητική επένδυση. Τα επίπεδα ξύλινα φύλλα με πάχος λιγότερο από 6.35 mm δε συνιστώνται.

Ανάγλυφα φύλλα:

Ένα σχέδιο ανάγλυφου φύλλου μπορεί να δημιουργηθεί βιδώνοντας ή κολλώντας ξύλινα φύλλα σε βάση 6.35 mm ή χρησιμοποιώντας ξύλο με επεξεργασμένες επιφάνειες. Τα ανάγλυφα φύλλα θα πρέπει να έχουν κενό 5.70 εκ. από την πίσω άκρη της λαβής για να υπάρχει χώρος για τα δάκτυλα να πιάνουν τη λαβή.

Προδιαγραφές βάρους για ανάγλυφα φύλλα:

- Η επένδυση της πόρτας του ψυγείου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 12.7 κιλά.
- Η επένδυση της πόρτας του καταψύκτη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 9.5 κιλά μικτού βάρους.

Διαστάσεις για προαιρετική ξύλινη επένδυση πόρτας:

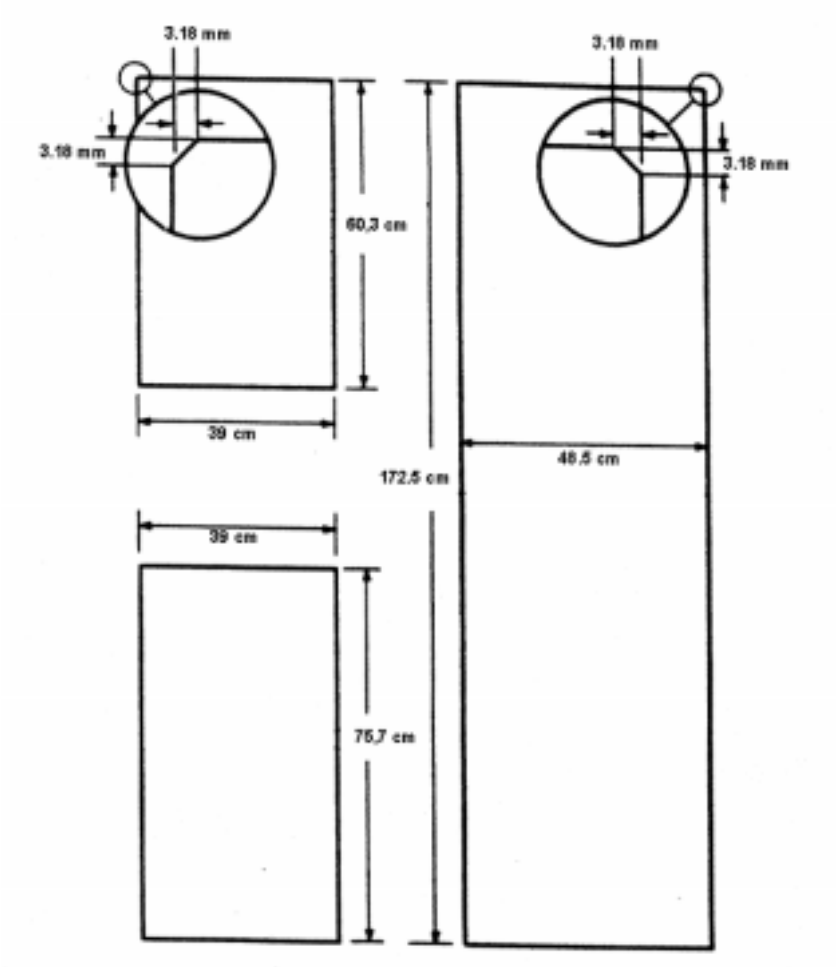

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΒΑΘΟΣ 60 εκ.)

Εγκατάσταση προαιρετικής ξύλινης επένδυσης

1. Αφαιρέστε όλες τις ταινίες συσκευασίας.
2. Αφαιρέστε τα διακοσμητικά από το ψυγείο και τον καταψύκτη από την πλευρά του μεντεσέ σε κάθε πόρτα κρατώντας το διακοσμητικό μακριά πρώτα από το κάτω μέρος της πόρτας.
3. Ξεβιδώστε ελαφρά τις δύο βίδες που συγκρατούν το επάνω διακοσμητικό στη θέση του. Δεν είναι απαραίτητο να ξεβιδώσετε εντελώς τις βίδες. Χαλαρώστε τις βίδες περίπου 6.35 mm από το διακοσμητικό έτσι ώστε η επένδυση να μπορεί να κινείται ελεύθερα.
4. Αφαιρέστε την υπάρχουσα επένδυση της πόρτας, αν παρέχεται άλλη επένδυση στη συσκευασία.
5. Τοποθετήστε την προαιρετική επένδυση πόρτας στη θέση της.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επένδυση πόρτας του καταψύκτη μπορεί να χρειαστεί προσθήκες από χαρτόνι των 3.18 mm πίσω από αυτήν για να μην είναι χαλαρή στο σημείο αυτό.
6. Αντικαταστήστε τους πλαϊνούς μεντεσέδες εισάγοντας το άκρο με την εγκοπή πρώτα κάτω από το επάνω διακοσμητικό.
7. Σφίξτε τις δύο βίδες του πάνω διακοσμητικού.

Για να αφαιρέσετε τη μπροστινή γρίλια:

1. Ανοίξτε τις πόρτες του ψυγείου και του καταψύκτη 90°.
2. Αφαιρέστε τις βίδες από τη μπροστινή γρίλια χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Μην αφαιρείτε την πινακίδα που είναι τοποθετημένη πίσω από τη μπροστινή γρίλια.

Για να αντικαταστήσετε τη μπροστινή γρίλια:

1. Ανοίξτε τις πόρτες του ψυγείου και του καταψύκτη 90°.
2. Τοποθετήστε τη γρίλια στο μπροστινό μέρος του ψυγείου και αντικαταστήστε τις βίδες.

Ευθυγράμμιση του ψυγείου σας

Το ψυγείο σας έχει ένα ροδάκι μπρος και ένα πίσω στη βάση του σε κάθε πλευρά. Και τα τέσσερα ροδάκια μπορούν να ρυθμιστούν από το μπροστινό μέρος του. Αν το ψυγείο σας φαίνεται ασταθές ή αν θέλετε οι πόρτες να κλείνουν ευκολότερα, ρυθμίστε την κλίση του ψυγείου σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

1. Ελέγξτε την τοποθεσία εγκατάστασης για να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ο κατάλληλος χώρος για το ψυγείο. (Βλέπε την παράγραφο "Απαιτήσεις χώρου".)
2. Βάλτε το φις σε γειωμένη πρίζα 3 προεξοχών.
3. Τοποθετήστε το ψυγείο στην τελική του θέση.
4. Ανοίξτε τις πόρτες του ψυγείου και του καταψύκτη για να βρείτε τα μπουλόνια ευθυγράμμισης στην αριστερή και δεξιά πλευρά της βάσης του ψυγείου. Εάν το ψυγείο σας έχει μπροστινή γρίλια, αφαιρέστε τη (βλέπε "Μπροστινή γρίλια" στην αρχή της παραγράφου).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το επάνω μπουλόνι ρυθμίζει το πίσω μέρος του ψυγείου και το κάτω μπουλόνι ρυθμίζει το μπροστινό μέρος του ψυγείου.
5. Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί allen 12.70 mm για να ρυθμίσετε τα μπουλόνια ευθυγράμμισης. Γυρίστε την ευθυγράμμιση προς τα δεξιά για να σηκώσετε αυτήν την πλευρά του ψυγείου ή γυρίστε το μπουλόνι ευθυγράμμισης προς τα αριστερά για να χαμηλώσετε αυτήν την πλευρά. Μπορεί να χρειαστούν αρκετές στροφές των μπουλονιών ευθυγράμμισης για να ρυθμίστε την κλίση του ψυγείου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσέχετε να μην ξεβιδώσετε πολύ τα μπουλόνια ευθυγράμμισης όταν χαμηλώνετε το ψυγείο. Η κεφαλή του μπουλονιού θα αρχίσει να βγαίνει από το ψυγείο όταν αυτό βρίσκεται στην πιο χαμηλή θέση. Αν ξεβιδωθεί η βίδα από τη θέση της στο πίσω ροδάκι, το κάλυμμα για την πρόσβαση στο πίσω μέρος του ψυγείου θα πρέπει να αφαιρεθεί και να επανεγκατασταθεί το μπουλόνι.

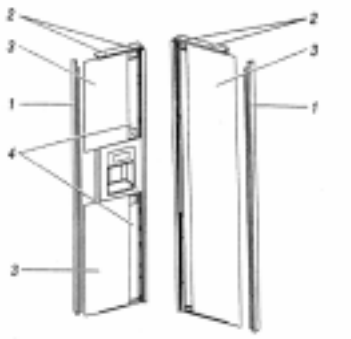

1. Πλαϊνά διακοσμητικά
2. Βίδες επάνω διακοσμητικών
3. Επένδυση πόρτας
4. Συμπληρωματική επένδυση

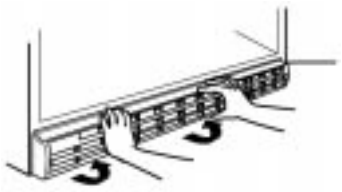

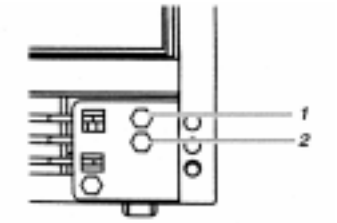

1. Πίσω μπουλόνι ευθυγράμμισης
2. Εμπρός μπουλόνι ευθυγράμμισης

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΒΑΘΟΣ 60 εκ.)

6. Ρυθμίστε το μπουλόνι ευθυγράμμισης για να φέρετε το ψυγείο σε παράλληλη θέση με το ντουλάπι πάνω από το ψυγείο. Αφήστε περίπου 3.18 mm κενό ανάμεσα στους πάνω μεντεσέδες και στο ντουλάπι. Αν δεν έχετε ντουλάπι πάνω από το ψυγείο, απλά ευθυγραμμίστε το ψυγείο για να ισορροπήσει.

7. Ρυθμίστε το πίσω μπουλόνι ευθυγράμμισης για να ευθυγραμμίσετε το ψυγείο με τα πλαϊνά ντουλάπια ή τα τοιχώματά τους.

8. Αν θέλετε, μπορείτε τώρα να χρησιμοποιήσετε τα τέσσερα μπουλόνια ευθυγράμμισης για να σηκώσετε το ψυγείο και να κλείσετε το κενό μεταξύ του επάνω μεντεσέ του ψυγείου και του ανοίγματος του ντουλαπιού. Ελέγξτε ότι τα τέσσερα ροδάκια ακουμπούν ακόμη στο έδαφος και ότι οι πόρτες των ντουλαπιών πάνω από το ψυγείο ανοίγουν ως το τέρμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ντουλάπια που έχουν πόρτες πλήρους επικάλυψης χρειάζονται επιπλέον χώρο 6.35 mm μεταξύ του πάνω μεντεσέ και του ντουλαπιού για να μην χτυπάνε οι πόρτες το μεντεσέ όταν ανοίγουν. Αν έχετε διακοσμητικά φύλλα στις πόρτες του ψυγείου, χρειάζεται επιπλέον διάκενο 19.05 mm για να μην χτυπάνε οι πόρτες των ντουλαπιών στο διακοσμητικό της πόρτας του ψυγείου.

9. Αντικατάσταση της μπροστινής γρίλιας.

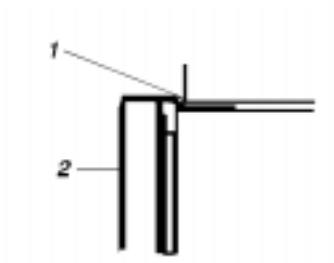

1. Αφήστε τουλάχιστον 3.18 mm κενό για την ευθυγράμμιση του ψυγείου. Αφήστε τουλάχιστον 6.35 mm κενό αν έχετε πόρτες πλήρους επικάλυψης.

2. Μπροστινό μέρος του ψυγείου.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΓΙΑ ΑΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΑ 60 εκ. ΒΑΘΟΣ)

Ευθυγράμμιση

Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να ευθυγραμμίσετε τη συσκευή από πλευρά σε πλευρά γυρίζοντας τις δύο βίδες ευθυγράμμισης ακριβώς κάτω από τη μπροστινή γρίλια στο κάτω μέρος του ψυγείου, μία κάτω από τα δεξιά και την άλλη από αριστερά, ως εξής:

- αφαιρέστε τη μπροστινή γρίλια;
- γυρίστε τη μία βίδα ή και τις δύο, δεξιόστροφα για να σηκώσετε τη συσκευή;
- γυρίστε τη μία βίδα ή και τις δύο, αριστερόστροφα για να χαμηλώσετε τη συσκευή;
- ελέγξτε αν έχει επιτευχθεί η επιθυμητή ευθυγράμμιση;
- τοποθετήστε τη μπροστινή γρίλια στη θέση της.

Αφαίρεση της μπροστινής γρίλιας

Για να αφαιρέσετε τη γρίλια:

- ανοίξτε και τις δύο πόρτες (του ψυγείου και του καταψύκτη);
- τραβήξτε έξω τη γρίλια προς τα εμπρός για την βγάλετε από τα μεταλλικά της στηρίγματα.
  Σ' αυτό το σημείο μπορείτε να βγάλετε τη λεκάνη νερού απόψυξης για να την καθαρίσετε, ως εξής:
- αφαιρέστε τη λεκάνη νερού απόψυξης;
- πλύνετε τη λεκάνη απόψυξης με ζεστό νερό και σόδα;
- ξεπλύνετε και στεγνώστε;
- τοποθετήστε πάλι τη λεκάνη νερού απόψυξης στη θέση της με την εγκοπή στη γωνία προς τα πίσω;
- βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης είναι στραμμένος προς τη λεκάνη;
- τοποθετήστε τη μπροστινή γρίλια στη θέση της.

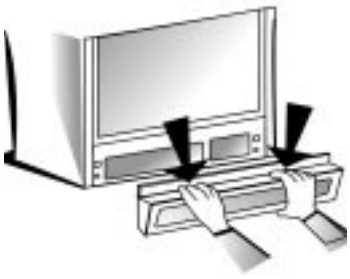

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ/ΚΑΤΑΨΕΚΤΗ

1. Ρύθμιση της θερμοκρασίας (θερμοστάτες) (Εικ. 1)

Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, ρυθμίστε τις θερμοκρασίες του ψυγείου και του καταψύκτη στη μεσαία θέση (μικρό τρίγωνο); για να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις, κινήστε τους θερμοστάτες αριστερά ή δεξιά:

προς τα **αριστερά** για **λιγότερη** ψύξη, προς τα **δεξιά** για **περισσότερη**ψύξη.

2. Έλεγχος φίλτρου νερού (σε μερικά μοντέλα) (Εικ. 2)

Όταν η **φωτεινή ένδειξη του νερού**είναι **πράσινη** σημαίνει ότι το φίλτρο είναι καλό.

Οταν η φωτεινή ένδειξη γίνει **κίτρινη**πρέπει να παραγγείλετε ένα καινούριο φίλτρο.

Οταν η φωτεινή ένδειξη είναι **κόκκινη** πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο νερού.

Για να **ξαναγίνει** η φωτεινή ένδειξη πράσινη, πιέστε το φωτεινό διακόπτη 5 φορές εντός 10 δευτερολέπτων.

3. Ρύθμιση της θερμοκρασίας (θερμοστάτες) (Εικ. 3)

Οι διακόπτες για τον έλεγχο της θερμοκρασίας στο ψυγείο και τον καταψύκτη βρίσκονται μέσα στο ψυγείο. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται για πρώτη φορά:

- ρυθμίστε το διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας του ψυγείου στη θέση 3. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ψύξη του ψυγείου από τη θέση 1 (λιγότερη ψύξη) στη θέση 5 (περισσότερη ψύξη);
- ρυθμίστε το θερμοστάτη της κατάψυξης στη θέση B. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του ψυγείου από τη θέση A (λιγότερη ψύξη) στη θέση C (περισσότερη ψύξη) εξ' αρχής ή όποτε χρειάζεται αλλαγή στη θερμοκρασία.

Η συσκευή χρειάζεται χρόνο για να σταθεροποιήσει τις επιλεγμένες θερμοκρασίες, γι' αυτό θα πρέπει να περιμένετε πριν τοποθετήσετε μέσα τρόφιμα.

Η μέτρια ψύξη που συνιστούμε εδώ είναι η κατάλληλη για τη συνήθη οικιακή χρήση.

Για να σβήσετε τη συσκευή:

Μετακινήστε το θερμοστάτη κατάψυξης ή ψυγείου στη **θέση** OFF / ON; αυτή η λειτουργία κλείνει την ψύξη τόσο στο χώρο της κατάψυξης όσο και του ψυγείου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: θυμηθείτε ότι αυτή η λειτουργία **δεν αποσυνδέει** τη συσκευή από το ρεύμα.

Ένας ενσωματωμένος μηχανισμός ελέγχου εξωτερικής υγρασίας προφυλάσσει συνεχώς από το σχηματισμό υγρασίας στα εξωτερικά άκρα των τοιχωμάτων του ψυγείου.

Μην ανησυχήσετε αν αυτά τα άκρα μερικές φορές είναι ζεστά στην αφή.

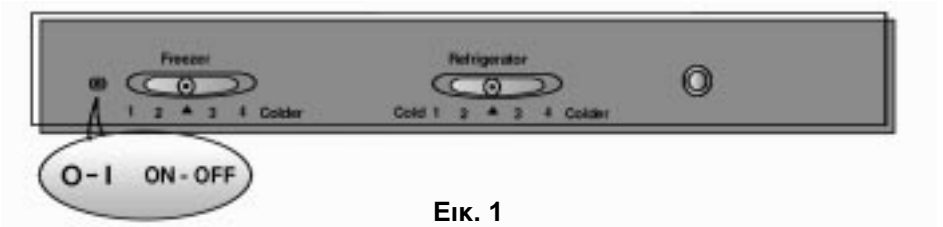

Εικ. 1

Εικ. 2

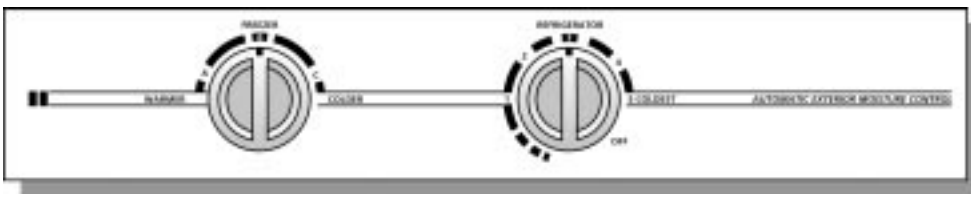

Εικ. 3

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ/ΚΑΤΑΨΕΚΤΗ

4. Ρύθμιση των ηλεκτρονικών χειριστηρίων (Εικ. 4)

Δώστε χρόνο στο ψυγείο έτσι ώστε να αυξηθεί η ψύξη του πριν τοποθετήσετε τρόφιμα. Είναι καλύτερο να περιμένετε για 24 ώρες πριν τοποθετήσετε φαγητό στο ψυγείο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν τοποθετήσετε φαγητό πριν το ψυγείο αυξήσει την ψύξη του, το φαγητό σας μπορεί να χαλάσει. Αν ρυθμίσετε τα χειριστήρια ψυγείου και καταψύκτη σε περισσότερη ψύξη από τη συνιστώμενη, το ψυγείο και ο καταψύκτης δεν θα ελαττώσουν τη θερμοκρασία τους πιο γρήγορα.

Το χειριστήριο του ψυγείου ρυθμίζει τη θερμοκρασία στο ψυγείο. Πιέστε το βέλος που δείχνει προς τα πάνω για να ελαττώσετε την ψύξη. Πιέστε το βέλος προς τα κάτω για να αυξήσετε την ψύξη.

Το χειριστήριο του καταψύκτη ρυθμίζει την ψύξη του. Πιέστε το βέλος που δείχνει προς τα πάνω για να ελαττώσετε την ψύξη. Πιέστε το βέλος προς τα κάτω για να αυξήσετε την ψύξη.

Ο διακόπτης λειτουργίας ακυρώνει τον έλεγχο του θερμοστάτη του ψυγείου. Πιέστε το κουμπί του διακόπτη λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή **δεν θα** έχει ψύξη αν ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στο OFF.

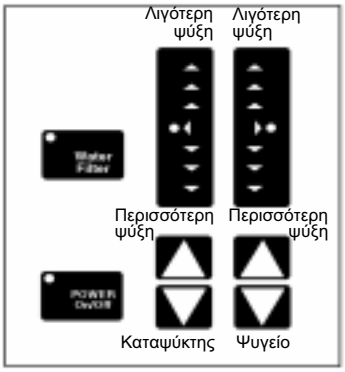

Εικ. 4

Αφαίρεση και επανατοποθέτηση των ρυθμιζόμενων θηκών πόρτας

Τοποθετήστε τη θήκη της πόρτας ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Για να αφαιρέσετε τη θήκη της πόρτας:

- σηκώστε τη θήκη της πόρτας;
- τραβήξτε την εντελώς έξω.

Για να επανατοποθετήσετε τη θήκη της πόρτας:

- επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία με αντίστροφη σειρά.

Αφαίρεση του κάτω ραφιού της πόρτας του ψυγείου και του καταψύκτη

Για εύκολο καθάρισμα, μπορείτε να αφαιρέσετε το προστατευτικό που φαίνεται στο σχέδιο πιέζοντας τα δύο άκρα του και τραβώντας προς τα έξω.

Για να ξανατοποθετήσετε το προστατευτικό:

- ευθυγραμμίστε τα δύο άκρα του προστατευτικού πάνω από τις πλαϊνές θήκες της πόρτας;
- πιέστε προς τα κάτω το προστατευτικό μέχρι να εφαρμόσει στη θέση του.

Αφαίρεση του συρταριού για σνακ και του καπακιού του

- Για να αφαιρέσετε το συρτάρι για σνακ:
- τραβήξτε το συρτάρι για σνακ προς τα έξω μέχρι να σταματήσει;
- σηκώστε την μπροστινή πλευρά του συρταριού σε γωνία 45;
- βγάλτε το συρτάρι εντελώς έξω.

Για να το ξανατοποθετήσετε, εφαρμόστε τις παραπάνω οδηγίες με την αντίστροφη σειρά.

Για να αφαιρέσετε το καπάκι:

- σηκώστε το μπροστινό μέρος του καπακιού και μετά το πίσω μέρος;
- τραβήξτε προς τα έξω.

Για να το ξανατοποθετήσετε, εφαρμόστε τις παραπάνω οδηγίες με αντίστροφη σειρά.

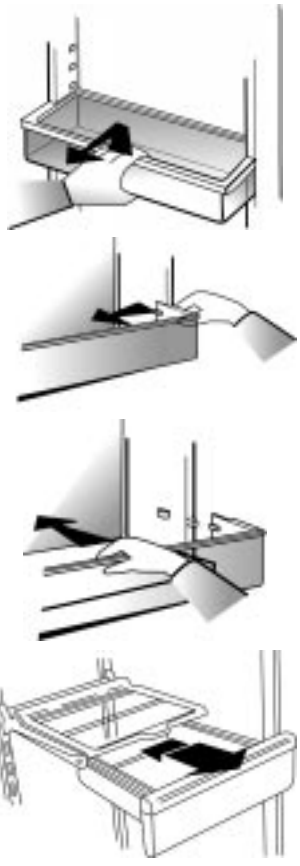

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ/ΚΑΤΑΨΕΚΤΗ

Χρήση της κρεμαστής θήκης μπουκαλιού

Αυτή η θήκη μπορεί να χωρέσει 1 μπουκάλι: κρεμάστε τη κάτω από τη δεξιά ή αριστερή πλευρά οποιουδήποτε ραφιού του ψυγείου.

Αφαίρεση και ανακατάταξη των ραφιών του ψυγείου

Μπορείτε να τοποθετήσετε τα ράφια σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Τα γυάλινα ράφια είναι αρκετά ανθεκτικά για να στηρίξουν μπουκάλια, χάρτινα κουτιά με γάλα και βαριά τρόφιμα: ωστόσο, παρακαλούμε μην τα χτυπάτε στα ράφια.

Για να αφαιρέσετε τα ράφια:

- σηκώστε το μπροστινό μέρος 10 εκ;
- με ένα χέρι από κάτω, σηκώστε το πίσω μέρος του ραφιού;
- με τα δύο χέρια, και τραβήξτε το ράφι προς τα έξω.

Αφαίρεση του συρταριού φρούτων και λαχανικών και του καπακιού του, Ή

Αφαίρεση του συρταριού κρέατος και του καπακιού του:

- τραβήξτε το συρτάρι προς τα έξω μέχρι να σταματήσει;
- με ένα χέρι κάτω από το συρτάρι, σηκώστε το συρτάρι και τραβήξτε προς τα έξω;
- το συρτάρι θα βγει από τις ράγες και μπορείτε να το τραβήξετε περισσότερο προς τα έξω;
- για να το αφαιρέσετε εντελώς, το συρτάρι θα πρέπει να περιστραφεί: το πίσω μέρος επάνω και το πίσω μέρος κάτω.

Για να αφαιρέσετε το γυάλινο καπάκι του συρταριού

- πρώτα αφαιρέστε το συρτάρι κρέατος και το συρτάρι φρούτων και λαχανικών όπως περιγράφεται παραπάνω;
- μετά, με ένα χέρι από κάτω, σηκώστε και αφαιρέστε το γυάλινο καπάκι από το πλαίσιό του.

Το πλαίσιο του καπακιού μπορεί επίσης να αφαιρεθεί ως εξής:

- σηκώστε το μπροστινό μέρος του πλαισίου κατά 10 εκ., και μετά;
- με το άλλο χέρι σας, σηκώστε το πίσω μέρος του πλαισίου και τραβήξτε προς τα έξω.

Για να επανατοποθετήσετε το καπάκι:

- εισάγετε το πίσω μέρος του πλαισίου στα υποστηρίγματα στα τοιχώματα του ψυγείου;
- χαμηλώστε το πάλι στη θέση του;
- αντικαταστήστε το γυάλινο καπάκι.

Θερμοστάτης συρταριού κρέατος

Ο κρύος αέρας ρέει μέσα στο συρτάρι κρέατος από ένα άνοιγμα μεταξύ του χώρου του ψυγείου και του καταψύκτη. Αυτό βοηθάει στο να παραμένει το συρτάρι του κρέατος πιο κρύο από το υπόλοιπο ψυγείο. Ρυθμίστε το θερμοστάτη για υψηλότερη ή χαμηλότερη ροή αέρα.

Θέση λαχανικών

Αν θέλετε να αποθηκεύσετε λαχανικά στο συρτάρι κρέατος, μετακινήστε το χειριστήριο τέρμα αριστερά στη ρύθμιση για τα λαχανικά. (Έτσι αποφεύγετε πιθανό πάγωμα των λαχανικών).

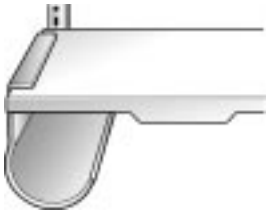

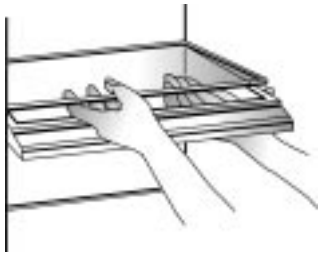

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ/ΚΑΤΑΨΕΚΤΗ

Ανατρεπόμενο ράφι μισού πλάτους (σε μερικά μοντέλα)
Για να ανεβάσετε και να κατεβάσετε το ράφι:

1. Ανεβάστε το ράφι σύροντάς το προς τα πίσω και κάτω για να μειώσετε το πλάτος στο μισό. (Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ράφι σ' αυτή τη θέση για να μπορείτε να τοποθετήσετε πιο ψηλά αντικείμενα στο κάτω ράφι).
2. Σηκώστε το μπροστινό τμήμα του ραφιού μέχρι να εφαρμόσει καλά στη θέση του στο πίσω τοίχωμα.
3. Κατεβάστε ξανά το ράφι με ασφάλεια στη θέση του.
4. Τραβήξτε το μπροστινό τμήμα του ραφιού προς τα εμπρός έτσι ώστε να εφαρμόσει στη θέση του.

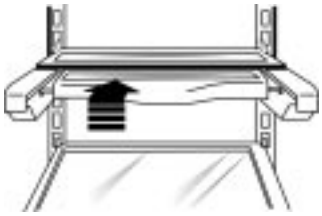

Συρτάρι φρούτων και λαχανικών με ρυθμιζόμενη υγρασία
Υπάρχει η δυνατότητα να ρυθμίσετε την υγρασία στο συρτάρι φρούτων και λαχανικών:

- Μπορείτε να βάλετε το χειριστήριο σε οποιαδήποτε θέση από LOW (ΧΑΜΗΛΗ) έως HIGH (ΥΨΗΛΗ.
- Η LOW (ΧΑΜΗΛΗ) αφαιρεί τον υγρό αέρα από το συρτάρι για καλύτερη διατήρηση των φρούτων και λαχανικών με φλούδα.
- Η HIGH (ΥΨΗΛΗ) κρατάει τον υγρό αέρα στο συρτάρι για καλύτερη διατήρηση των λαχανικών με φύλλα.

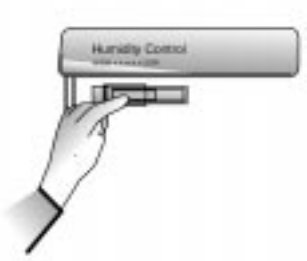

Αφαίρεση του ραφιού του καταψύκτη
Για να αφαιρέσετε το ράφι:

- σηκώστε την δεξιά πλευρά από τα στηρίγματα;
- μετακινήστε το ράφι έξω από τα υποστηρίγματα στα αριστερά;
- τοποθετήστε το πάλι ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά.

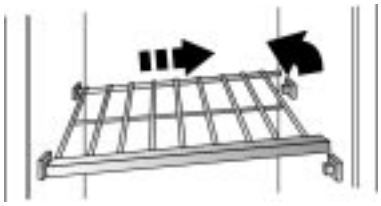

Αφαίρεση των βαθιών ραφιών (καλαθιών) του καταψύκτη

- μετακινήστε το βαθύ ράφι προς τα έξω μέχρι να σταματήσει;
- σηκώστε το μπροστινό μέρος για να απασφαλίσετε το βαθύ ράφι από το στήριγμά του;
- τραβήξτε το βαθύ ράφι τελείως προς τα έξω.

ΟΔΗΓΑΕ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο καταψύκτης, που έχει το σήμα της ανακύκλωσης , επιτρέπει την αποθήκευση των κατεψυγμένων τροφίμων καθώς επίσης και την κατάψυξη των φρέσκων ή μαγειρεμένων φαγητών. Μπορείτε επίσης να φτιάξετε παγάκια.

Κατάψυξη

Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί σε χρόνο 24 ωρών, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25°C, αναγράφεται στην πινακίδα με τα τεχνικά στοιχεία που βρίσκεται μέσα στο ψυγείο.

Ρυθμίστε το διακόπτη "ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ" του καταψύκτη στην υψηλότερη ρύθμιση.

Η κατάψυξη φρέσκων τροφίμων και η αυτόματη παραγωγή πάγου δεν μπορεί να γίνει ταυτόχρονα.

Γι' αυτό το λόγο μην ξεχνάτε να σταματάτε την αυτόματη παραγωγή πάγου ρυθμίζοντας το διακόπτη στο OFF. Βλέπε τις οδηγίες χρήσης στο κεφάλαιο "Αυτόματη παραγωγή πάγου".

Μην αποθηκεύετε ζεστό φαγητό στον καταψύκτη; και μην ξανακαταψύχετε ήδη αποψυγμένο φαγητό; μπορείτε να το καταψύξετε μετά το μαγείρεμα. Τυλίξτε το φαγητό σε αλουμινόχαρτο ή πλαστική μεμβράνη ή τοποθετήστε το σε κατάλληλα σκεύη. Βάλτε ετικέτες στη συσκευασία και αναγράψτε την ημερομηνία κατάψυξης και τα περιεχόμενα.

Ο καταψύκτης διατηρεί την επαρκή θερμοκρασία ακόμη και κατά τη διακοπή του ρεύματος για διάρκεια περίπου 6 ωρών. Ωστόσο, κατά το διάστημα αυτό, σας συμβουλεύουμε να αφήσετε την πόρτα του καταψύκτη κλειστή.

Προετοιμασία φρέσκου φαγητού για κατάψυξη

Είναι σημαντικό να συσκευάσετε το φαγητό έτσι ώστε να μην μπορεί να το διαπεράσει νερό, υγρασία ή οσμές; έτσι αποφεύγεται η μεταφορά οσμών μέσα στο ψυγείο και γίνεται καλύτερη αποθήκευση του κατεψυγμένου φαγητού.

Συμβουλεύουμε τη χρήση πλαστικών δοχείων με καπάκια που εφαρμόζουν καλά, δίσκους αλουμινίου, αλουμινόχαρτο, μεμβράνη και αδιάβροχες πλαστικές σακούλες.

Σφράγισμα

Όταν σφραγίζετε το φαγητό στις σακούλες, βγάλτε έξω τον αέρα (τα υγρά χρειάζονται λίγο αέρα γιατί διαστέλλονται).

Κλείστε το πάνω μέρος της σακούλας με ένα σπάγκο. Τοποθετήστε ετικέτες μέσα σε διάφανες σακούλες; Χρησιμοποιήστε αυτοκόλλητες ετικέτες στο εξωτερικό αυτών που είναι αδιάφανες.

ΟΔΗΓΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κατάψυξη φρούτων

Διαλέξτε ώριμα φρούτα χωρίς χτυπήματα. Καθαρίστε, ξεφλουδίστε και κόψτε ανάλογα με την περίπτωση. Τοποθετήστε σε σκληρά δοχεία ή σε άλλο κατάλληλα σκεύη. Αφήστε κάποιο κενό για να μπορέσει το υγρό να διασταλεί κατά την κατάψυξη.

Κατάψυξη λαχανικών

Για καλύτερα αποτελέσματα, καταψύξτε σε λιγότερο από 2-3 ώρες από την ώρα της συλλογής τους. Πλύνετε σε κρύο νερό, καθαρίστε και κόψτε τα στο κατάλληλο μέγεθος. Αποχρωματισμός. Τοποθετήστε σε κατάλληλα δοχεία και καταψύξτε.

Μην καταψύχετε μαρούλι, σέλινο, κομμάτια καρότου, πατάτες ή φρέσκιες τομάτες. Διότι μαλακώνουν και λιώνουν. Οι τομάτες θα διαλυθούν μόλις ξεπαγώσουν.

Κατάψυξη κρέατος

Μετά την απόψυξη το κρέας θα είναι το ίδιο καλό όσο και πριν την κατάψυξη.

Οι μπριζόλες ή τα επίπεδα κομμάτια θα πρέπει να τυλιχθούν ξεχωριστά ή σε στρώσεις που θα χωρίζονται από διπλό στρώμα περιτυλίγματος.

Κατάψυξη μαγειρεμένου φαγητού

Μαγειρέψτε το φαγητό με τον ίδιο τρόπο όπως και για το τραπέζι: μειώστε το χρόνο μαγειρέματος κατά 10 με 15 λεπτά για να μπορείτε να το ξαναμαγειρέψετε καθώς το ζεσταίνετε. Μην προσθέτετε καρυκεύματα ούτε όλα τα υγρά. Θυμηθείτε να τα προσθέσετε κατά το ζέσταμα.

Κρυώστε το φαγητό όσο το δυνατό γρηγορότερα και καταψύξτε το αμέσως.

Τα υγρά ή σχεδόν υγρά φαγητά θα πρέπει να καταψύχονται σε ειδικά δοχεία και να αφήνετε κάποιο κενό για να μπορούν να διασταλούν. Τα μαγειρευτά φαγητά και τα άλλα πιο στέρεα φαγητά μπορούν να καταψυχθούν σε πυρίμαχα σκεύη.

Κατάψυξη πιτών και ψωμιού

Τυλίξτε το ψωμί σε κατάλληλο υλικό. Ξεπαγώστε μέσα στο περιτύλιγμα. Η άψητη ζύμη του ψωμιού μπορεί να καταψυχθεί αφού φουσκώσει μια φορά. Πατήστε τη, τυλίξτε τη και καταψύξτε τη.

Ψήστε τα μπισκότα και τις τάρτες ως συνήθως. Κρυώστε και καταψύξτε σε δίσκους, μετά τοποθετήστε τα σε σακούλες ψυγείο ή σε χάρτινα κουτιά. Τα άψητα μπισκότα ή τάρτες μπορούν να πλαστούν ή να κοπούν και να καταψυχθούν σε δίσκους. Αποθηκεύστε σε σακούλες ή κουτιά. Ψήστε τα χωρίς να τα ξεπαγώσετε.

Οι τάρτες φρούτων καταψύχονται καλύτερα όταν είναι άψητες. Ψήστε τα χωρίς να τα ξεπαγώσετε.

ΟΔΗΓΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Πίνακας αποθήκευσης τροφίμων

Ο χρόνος αποθήκευσης ποικίλλει ανάλογα με την ποιότητα του φαγητού, τον τύπο συσκευασίας ή μεμβράνη που χρησιμοποιήθηκε (προστασία έναντι υγρασίας και οσμών), και τη θερμοκρασία αποθήκευσης (η οποία θα πρέπει να είναι -18°C).

ΦΑΓΗΤΟ **ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ**	
ΦΡΟΥΤΑ	
Συμπυκνωμένος χυμός φρούτων	12 μήνες
Φρούτα (γενικά)	8 με 12 μήνες
Εσπεριδοειδή και χυμός	4 με 6 μήνες
ΛΑΧΑΝΙΚΑ	
Κατεψυγμένα του εμπορίου	8 μήνες
Κατεψυγμένα στο σπίτι	8 με 12 μήνες
ΚΡΕΑΣ	
Λουκάνικα	4 εβδομάδες ή λιγότερο
Μπιφτέκια	1 μήνας
Βοδινό, μοσχάρι, αρνί	2 με 3 μήνες
Ψητά	
Βοδινό	6 με 12 μήνες
Αρνί και μοσχάρι	6 με 12 μήνες
Χοιρινό	4 με 8 μήνες
Φρέσκο λουκάνικο	1 με 2 μήνες
Μπριζόλες και παϊδάκια	
Βοδινό	8 με 12 μήνες
Αρνί, μοσχάρι, χοιρινό	2 με 4 μήνες
ΨΑΡΙ	
Μπακαλιάρος, γλώσσα	6 μήνες
Σολομός	2 με 3 μήνες
Σκουμπρί, πέρκα	2 με 3 μήνες
Ψάρι σε κουρκούτι (του εμπορίου)	3 μήνες
Μύδια, στρείδια, μαγειρεμένο ψάρι, καβούρι	3 με 4 μήνες
Ωμή γαρίδα	12 μήνες
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ	
Κοτόπουλο ή γαλοπούλα (ολόκληρα ή κομμάτια)	12 μήνες
Πάπια και χήνα	6 μήνες
Συκωτάκια πουλιών	2 με 3 μήνες
Μαγειρεμένα πουλερικά με σάλτσα	6 μήνες
Φέτες (χωρίς σάλτσα)	1 μήνας
ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΑ	
Κρέας, πουλερικά και ψάρι	2 με 3 μήνες
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	
Βούτυρο	6 με 9 μήνες
Μαργαρίνη	12 μήνες
Τυριά	
Καμαμπέρ, μοτσαρέλα, τυρί κότατζ	3 μήνες
Τυριά σε κρέμα	μην καταψύχετε
Μπρι, Έμενταλ, ελβετικό τυρί, κτλ.	6 με 8 εβδομάδες
(Η κατάψυξη μπορεί να αλλοιώσει την υφή του τυριού)	
Παγωτό, φρουτοχυμοί, γάλα	12 μήνες
ΑΥΓΑ	
Ολόκληρα (χτυπημένα) ασπράδια, κρόκοι	12 μήνες
(Προσθέστε ζάχαρη ή αλάτι στους κρόκους ή στα ολόκληρα χτυπημένα αυγά)	
ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΨΩΜΙ	
Ζύμη ψωμιού και φρατζολάκια	3 μήνες
Άψητο ψωμί	1 μήνας
Κρουασάν	3 μήνες
Κέικ (χωρίς ζάχαρη άχνη)	2 με 4 μήνες
Κέικ (με ζάχαρη άχνη) και ψημένα κουλούρια	6 με 12 μήνες
Πίτες με φρούτα	12 μήνες
Ζύμη για κουλούρια	3 μήνες
Ζύμη για πίτες	4 με 6 μήνες

Σας υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ο καταψύκτης διατηρεί την κατάλληλη θερμοκρασία αποθήκευσης για περίπου 12 ώρες; κατά αυτή τη διάρκεια, σας συμβουλεύουμε να κρατήσετε την πόρτα του θαλάμου κλειστή. Μην ξαναπαγώνετε μερικώς ξεπαγωμένο φαγητό.

Ξεπάγωμα

Ορίστε μερικές χρήσιμες συμβουλές:

Ωμά λαχανικά: μην τα ξεπαγώνετε, βάλτε τα κατευθείαν σε βραστό νερό και μαγειρέψτε τα ως συνήθως.

Κρέας (μεγάλα κομμάτια): ξεπαγώστε τα στο θάλαμο του ψυγείου χωρίς να τα βγάλετε από τη συσκευασία. Πριν το μαγείρεμα, αφήστε τα σε θερμοκρασία δωματίου για μερικές ώρες.

(μικρά κομμάτια): ξεπαγώστε σε θερμοκρασία δωματίου ή μαγειρέψτε τα κατευθείαν.

Ψάρι: ξεπαγώστε στο θάλαμο του ψυγείου χωρίς να βγάλετε τη συσκευασία ή μαγειρέψτε κατευθείαν πριν ολοκληρωθεί το ξεπάγωμα.

Προμαγειρεμένο φαγητό: ξαναζεστάνετε στο φούρνο χωρίς να το αφαιρέσετε από το αλουμινένιο δοχείο.

Φρούτο: ξεπαγώστε στο ψυγείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αποθηκεύετε ποτέ ζεστό φαγητό στον καταψύκτη.

Αφήστε τα ζεστά φαγητά να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου για 30 λεπτά, μετά συσκευάστε τα και καταψύξτε. Αν κρυώνετε τα ζεστά φαγητά πριν τα καταψύξετε γλυτώνετε ενέργεια και επιμηκύνετε τη ζωή της συσκευής.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΟΕ (ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ)

Ο καταψύκτης σας έχει τη δυνατότητα τόσο για παγάκια όσο και για θρυμματισμένο πάγο. Πριν βγάλετε πάγο, επιλέξτε τον τύπο που προτιμάτε. Τα χειριστήρια έχουν σχεδιαστεί για εύκολη χρήση και καθάρισμα.

Για παγάκια, πιέστε το κουμπί για παγάκια μέχρι να εμφανιστεί η κόκκινη ένδειξη στο παράθυρο πάνω από το κουμπί. Για θρυμματισμένο πάγο, πιέστε το κουμπί για θρυμματισμένο πάγο, μέχρι να εμφανιστεί η κόκκινη ένδειξη στο παράθυρο πάνω από το κουμπί.

Για παγάκια

Για θρυμματισμένο πάγο

Για να βγάλετε πάγο:

1. Πιέστε το κουμπί για τον επιθυμητό τύπο πάγου.
2. Πιέστε ένα γερό ποτήρι στο έλασμα παροχής πάγου. Κρατήστε το ποτήρι κοντά στο άνοιγμα του ελάσματος για να μην πέσει ο πάγος έξω από το ποτήρι.

   Δεν χρειάζεται να εξασκήσετε πολύ δύναμη για να ενεργοποιήσετε το έλασμα παροχής πάγου. Η μεγάλη πίεση δεν πρόκειται να κάνει το έλασμα να παρέχει πάγο γρηγορότερα ή σε μεγαλύτερη ποσότητα.
3. Αφαιρέστε το ποτήρι για να σταματήσετε την παροχή πάγου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι πρώτες παρτίδες πάγου μπορεί να έχουν μια περίεργη γεύση. Πετάξτε αμέσως αυτόν τον πάγο.

Ο πάγος λαμβάνεται από το δοχείο παραγωγής πάγου στο χώρο του καταψύκτη. Όταν πιέζετε το εξωτερικό έλασμα παροχής, ανοίγει ένα πορτάκι μεταξύ του δοχείου του πάγου και του ελάσματος. Μόλις πάρετε το ποτήρι από το έλασμα παροχής, μπορεί να ακούσετε έναν ήχο για μερικά δευτερόλεπτα καθώς κλείνει το πορτάκι.

Το έλασμα δε θα λειτουργήσει όταν η πόρτα του καταψύκτη είναι ανοιχτή.

Αν θέλετε μεγάλες ποσότητες πάγου θα πρέπει να τις παίρνετε κατευθείαν από τη δοχείο και όχι από το έλασμα παροχής.

Για θρυμματισμένο πάγο, τα παγάκια θρυμματίζονται πριν τα πάρετε. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μια μικρή καθυστέρηση στην παροχή θρυμματισμένου πάγου. Ο θόρυβος από το θρυμμάτισμα του πάγου είναι φυσιολογικός και τα κομμάτια του πάγου μπορεί να ποικίλλουν σε μέγεθος.

Όταν αλλάζετε από θρυμματισμένο πάγο σε παγάκια, θα υπάρχει μια μικρή ποσότητα θρυμματισμένου πάγου μαζί με τα πρώτα παγάκια.

Αφού ανάψετε τη συσκευή, 3 έως 4 ώρες είναι αρκετές για να πάρετε τα πρώτα παγάκια.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ)

Το φως παροχής

Ο χώρος της παροχής είναι εφοδιασμένος με νυχτερινό φως.

Μπορείτε να το ανάψετε με το χέρι πιέζοντας το κουμπί στη δεξιά πλευρά του πίνακα ελέγχου.

Θα εμφανιστεί η κόκκινη ένδειξη πάνω από το κουμπί.

Κλείδωμα παροχής

Η παροχή σας μπορεί να κλειδώσει για εύκολο καθάρισμα ή για να μην παίζουν μικρά παιδιά και ζώα. Για να κλειδώσετε την παροχή, πιέστε το κουμπί LOCK.

Το ενδεικτικό λαμπάκι θα εμφανιστεί πάνω από το κουμπί και οι παροχές πάγου και νερού δεν θα λειτουργούν. Για να ξεκλειδώσετε την παροχή, πιέστε το κουμπί UNLOCK μέχρι να εμφανιστεί από πάνω το ενδεικτικό λαμπάκι.

Μπορείτε τότε να έχετε παροχή πάγου ή νερού ως συνήθως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δυνατότητα κλειδώματος δεν διακόπτει την παροχή ρεύματος στη συσκευή, στον παγοποιητή ή στο φως παροχής.

Απλά απενεργοποιεί τα ελάσματα παροχής.

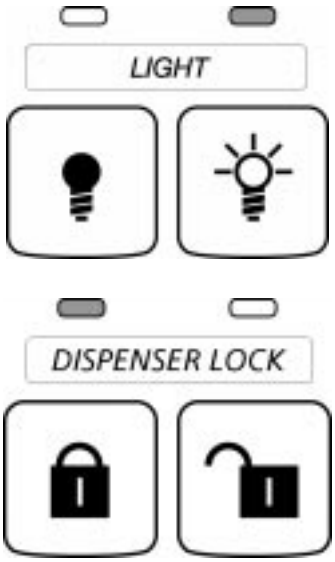

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΟΥ

Χρήσιμες συμβουλές για την αυτόματη παραγωγή πάγου (Τύπος I)

- Ο διακόπτης ON/OFF λειτουργεί ως εξής:
  Κάτω.... παράγει πάγο αυτόματα.
  Πάνω..... η παραγωγή πάγου σταματά.

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον παγοποιητή: (Τύπος II)

Ο διακόπτης ON/OFF βρίσκεται στην επάνω δεξιά πλευρά του καταψύκτη.

1. Για να ενεργοποιήσετε τον παγοποιητή, σύρετε το χειριστήριο στη θέση ON (αριστερά).
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο παγοποιητής σας σβήνει αυτόματα. Οι αισθητήρες του παγοποιητή θα σταματήσουν αυτόματα την παραγωγή πάγου αλλά ο διακόπτης θα παραμείνει στη θέση ON (αριστερά).
2. Για να απενεργοποιήσετε χειροκίνητα τον παγοποιητή, σύρετε το χειριστήριο στη θέση OFF (δεξιά).

Για να βγάλετε και να αντικαταστήσετε το δοχείο πάγου:

1. Τοποθετήστε τα τέσσερα δάχτυλα στο άνοιγμα της βάσης του δοχείου και βάλτε τον αντίχειρα στο κουμπί απασφάλισης.
2. Κρατώντας τη βάση του δοχείου με τα δυο σας χέρια, πατήστε ξανά το κουμπί απασφάλισης και ανασηκώστε το δοχείο προς επάνω και προς τα έξω. Δεν είναι απαραίτητο να γυρίσετε το χειριστήριο του παγοποιητή στη θέση OFF (δεξιά). Ο παγοποιητής δε θα παράγει πάγο χωρίς να είναι τοποθετημένο το δοχείο στην πόρτα.

- **Η κανονική παραγωγή πάγου** πρέπει να έχει περίπου 7 έως 9 παρτίδες πάγου σε χρόνο 24 ωρών.

Για να αποθηκεύσετε το δοχείο πάγου:

1. Αδειάστε το δοχείο πάγου. Χρησιμοποιήστε ζεστό νερό για να λιώσετε τον πάγο εάν είναι απαραίτητο. **Μη χρησιμοποιείτε ποτέ κάτι αιχμηρό** για να σπάσετε τον πάγο στο δοχείο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο δοχείο πάγου και στο μηχανισμό παροχής πάγου.
2. Πλύντε το δοχείο πάγου με ήπιο απορρυπαντικό, ξεπλύνετε καλά και σκουπίστε πολύ καλά. Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή διαλυτικά.

Τύπος I

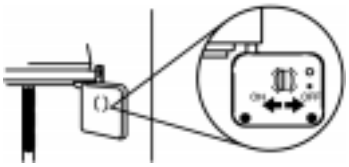

Τύπος II

Αφαίρεση του δοχείου πάγου

Αφαιρέστε, αδειάστε και καθαρίστε το δοχείο πάγου:

- αν η παγοθήκη δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή δεν θα χρησιμοποιηθεί για μια βδομάδα ή περισσότερο;
- αν μια διακοπή ρεύματος λιώσει και ξαναπαγώσει τον πάγο στην παγοθήκη;
- αν η παγοθήκη δεν χρησιμοποιείται τακτικά.

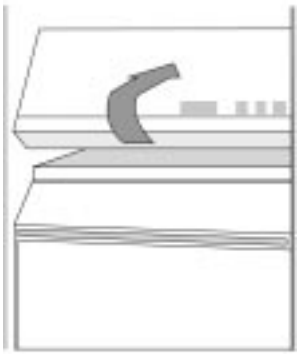

Για να αφαιρέσετε την παγοθήκη

1. Τραβήξτε το κάλυμμα από το κάτω μέρος και σπρώξτε το προς τα πίσω.
2. Σηκώστε το μοχλό στη θέση OFF. Μπορείτε να πάρετε πάγο αλλά δεν θα παράγεται καινούργιος.
3. Σηκώστε το μπροστινό μέρος του δοχείου και τραβήξτε το έξω.
4. Αδειάστε το δοχείο. Χρησιμοποιήστε ζεστό ή χλιαρό νερό για να λιώσετε τον πάγο αν είναι απαραίτητο. Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία για να σπάσετε τον πάγο στο δοχείο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο δοχείο και στο μηχανισμό παροχής πάγου.
5. Καθαρίστε σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου "Συντήρηση και καθαρισμός". Ξεπλύνετε καλά. Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή διαλυτικά.
6. Όταν τοποθετήσετε πάλι το δοχείο βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί μέχρι μέσα. Πιέστε το μοχλό προς τα κάτω στη θέση ON για να ξαναρχίσει η παραγωγή πάγου.

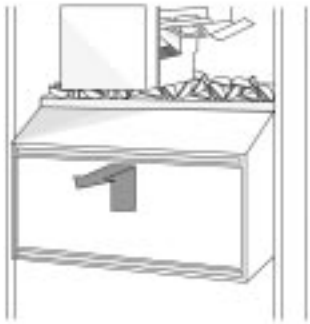

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην λειτουργείτε τον παγοποιητή μέχρι να συνδεθεί στην παροχή νερού.

- Είναι συνηθισμένο τα παγάκια να κολλούν στις άκρες. Αποχωρίζονται εύκολα.
- Ο παγοποιητής δε θα λειτουργήσει αν ο καταψύκτης δεν παγώσει αρκετά για να παράγει πάγο. Αυτό μπορεί να διαρκέσει όλη τη νύχτα.
- Αν ο πάγος δεν παράγεται αρκετά γρήγορα και χρειάζεστε περισσότερο πάγο, ρυθμίστε το θερμοστάτη του ψυγείου σε υψηλότερη θερμοκρασία. Περιμένετε μια μέρα, και αν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε το διακόπτη του θερμοστάτη στο "4/5".
- Η καλή ποιότητα του νερού είναι σημαντική για την καλή ποιότητα του πάγου. Χημικά αποσκληρυντικά όπως το αλάτι μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στον παγοποιητή και να δώσουν κακής ποιότητας πάγο.

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Η παροχή δεν λειτουργεί.	Η πόρτα του καταψύκτη είναι ανοιχτή.	Κλείστε την πόρτα του καταψύκτη.
	Το δοχείο πάγου δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο πάγου έχει τοποθετηθεί μέχρι μέσα.
Η παροχή πάγου δεν λειτουργεί.	Η παροχή πάγου δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα και τα παγάκια έλιωσαν μεταξύ τους.	Μετακινήστε κατά διαστήματα το δοχείο πάγου για να αποχωρίζονται τα παγάκια και για να αυξήσετε το χώρο αποθήκευσης. Πετάξτε τα παλιά παγάκια και φτιάξτε καινούργια.
	Η παγοθήκη έχει παραμείνει μέσα για μεγάλο διάστημα.	Περιμένετε περίπου 3 λεπτά για να ρυθμιστεί το μοτέρ της παροχής. Θα πρέπει να παίρνετε τις μεγάλες ποσότητες πάγου από το δοχείο πάγου και όχι από την παροχή πάγου.
Πάγος με γεύση ή οσμή.	Ο πάγος απορροφά τις οσμές του αέρα.	Θα πρέπει να παραχθεί νέος πάγος. Πετάξτε τον παλιό πάγο και φτιάξτε καινούργιο.
		Αποθηκεύστε τον περίσσιο πάγο σε ένα σκεπασμένο δοχείο.
	Ποιότητα νερού.	Αν το νερό περιέχει άλατα μπορεί να χρειάζεται φίλτρο.
	Οι τροφές δεν είναι καλά τυλιγμένες.	Τυλίξτε σωστά τα τρόφιμα.
	Το δοχείο πάγου και ο καταψύκτης μπορεί να χρειάζονται καθάρισμα.	Καθαρίστε το δοχείο πάγου και τον καταψύκτη. Ακολουθήστε τις οδηγίες για κανονική παροχή νερού στον παγοποιητή.
	Τα υδραυλικά του παγοποιητή.	Οι πρώτες παρτίδες πάγου από τον παγοποιητή μπορεί να έχουν κάποια γεύση. Πετάξτε αυτόν τον πάγο και φτιάξτε καινούργιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε παγάκια μόνο από τον παγοποιητή.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συντήρηση ή καθαρισμό, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα ή αποσυνδέστε τη από το ρεύμα.

Καθαρίζετε τακτικά το ψυγείο και τον καταψύκτη με ένα σφουγγάρι βουτηγμένο σε διάλυμα χλιαρού νερού και ξυδιού. Ξεπλύνετε και στεγνώστε. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά καθαριστικά. Μην καθαρίζετε ποτέ τα μέρη του ψυγείου με εύφλεκτα υγρά. Οι αναθυμιάσεις μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκρηξη.

Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος με σφουγγάρι βρεγμένο σε χλιαρό νερό.

Σκουπίστε με ένα μαλακό πανί.

Καθαρίζετε τακτικά τη λεκάνη νερού απόψυξης ως εξής:

- αφαιρέστε τη μπροστινή γρίλια;
- αφαιρέστε τη λεκάνη νερού απόψυξης;
- πλύνετε τη λεκάνη νερού απόψυξης με ζεστό νερό και απαλό καθαριστικό;
- ξεπλύνετε και στεγνώστε;
- τοποθετήστε πάλι τη λεκάνη νερού απόψυξης στη θέση της με την εγκοπή στη γωνία προς τα πίσω;
- βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποστράγγισης είναι στραμμένος προς τη λεκάνη;
- τοποθετήστε τη μπροστινή γρίλια στη θέση της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι σωλήνες του ψυκτικού συστήματος είναι τοποθετημένοι κοντά στη λεκάνη νερού απόψυξης και μπορεί να ζεσταίνονται. Καθαρίστε τους τακτικά με ηλεκτρική σκούπα.

Αποσυνδέετε πάντα το ψυγείο από την παροχή ρεύματος πριν αλλάξετε λάμπες.

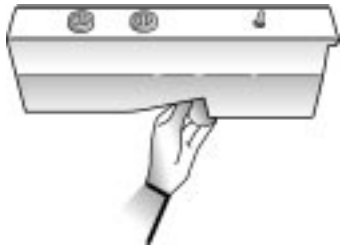

Πως να αλλάξετε τους λαμπτήρες του ψυγείου

- βγάλτε τον καμένο λαμπτήρα;
- αντικαταστήστε τον με την ανάλογο λαμπτήρα που διατίθεται μόνο στα κέντρα σέρβις ή στους αντιπροσώπους.

Πως να αλλάξετε το λαμπτήρα στο πάνω μέρος του καταψύκτη (σε μερικά μοντέλα)

- βγάλτε το προστατευτικό κάλυμμα του λαμπτήρα πιάνοντάς το από πάνω και στο κέντρο;
- τραβήξτε προς τα εμπρός και ταυτόχρονα γυρίστε το κάλυμμα ελαφρά προς τη μία πλευρά;
- βγάλτε τον καμένο λαμπτήρα και αντικαταστήστε τον με έναν ανάλογο που διατίθεται μόνο στα κέντρα σέρβις ή στους αντιπροσώπους.

Για να τοποθετήσετε το προστατευτικό κάλυμμα του λαμπτήρα στη θέση του:

- πιάστε το από πάνω και προς το κέντρο;
- εισάγετε τις προεξοχές στη μια πλευρά του καλύμματος στις υποδοχές;
- λυγίστε ελαφρά το κάλυμμα του λαμπτήρα στο κέντρο για να βάλετε και τις προεξοχές της άλλης πλευράς.

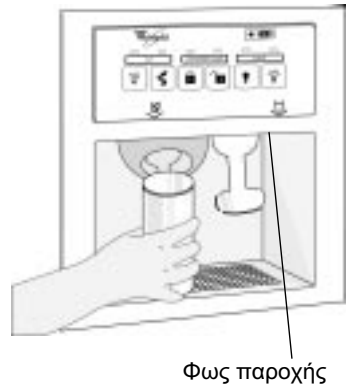

Πως να αλλάξετε το λαμπτήρα στην παροχή (σε μερικά μοντέλα)

- πιάστε τη λαμπτήρα στην εσοχή της παροχής;
- βγάλτε τον καμένο λαμπτήρα και αντικαταστήστε τον με έναν ανάλογο που διατίθεται μόνο στα κέντρα σέρβις ή στους αντιπροσώπους.

ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Σύντομες διακοπές

Δεν υπάρχει λόγος να αποσυνδέσετε το ψυγείο από το ρεύμα αν φύγετε για λιγότερο από τρεις εβδομάδες. Καταναλώστε όσα τρόφιμα αλλοιώνονται, και καταψύξτε τα υπόλοιπα. Αν η συσκευή σας διαθέτει αυτόματη παραγωγή πάγου:

1. Σβήστε τη.

2. Κλείστε την παροχή νερού στον παγοποιητή.

3. Αδειάστε το δοχείο πάγου.

Μεγάλες διακοπές

Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα αν πρόκειται να λείψετε για τρεις εβδομάδες ή περισσότερο. Αν η συσκευή σας διαθέτει αυτόματη παραγωγή πάγου, κλείστε την παροχή νερού για την παραγωγή πάγου τουλάχιστον μια μέρα πριν. Όταν πέσει και η τελευταία ποσότητα πάγου, κλείστε τον παγοποιητή. Βγάλτε το ψυγείο από την πρίζα και καθαρίστε το, ξεπλύνετε και στεγνώστε. Βάλτε ξύλινους ή πλαστικούς τάκους στο πάνω μέρος κάθε πόρτας με κολλητική ταινία και αφήστε τις πόρτες ανοιχτές για να κυκλοφορεί ο αέρας και στους δύο χώρους. Έτσι θα αποτραπεί η δημιουργία οσμών και μούχλας.

Μετακόμιση

- Βγάλτε όλα τα αφαιρούμενα μέρη, τυλίξτε τα καλά και στερεώστε τα μεταξύ τους με κολλητική ταινία έτσι ώστε να μη χαλαρώσουν και κτυπούν.
- Σφίξτε τις δύο μπροστινές βίδες ευθυγράμμισης.
- Κλείστε και ασφαλίστε και τις δύο πόρτες με κολλητική ταινία και μετά χρησιμοποιώντας πάλι κολλητική ταινία στερεώστε το καλώδιο του τροφοδοτικού στη συσκευή.

Διακοπή ρεύματος

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, επικοινωνήστε με την εταιρία παροχής ηλεκτρισμού και ρωτήστε πόσο χρόνο θα διαρκέσει.

1. Αν η διακοπή ρεύματος διαρκέσει 24 ώρες ή λιγότερο, **κρατήστε και τις δύο πόρτες της συσκευής κλειστές**. Έτσι το φαγητό που έχετε αποθηκεύσει θα παραμείνει κρύο όσο το δυνατόν περισσότερο.

2. Αν η διακοπή ρεύματος κρατήσει περισσότερο από 24 ώρες, βγάλτε όλα τα κατεψυγμένα τρόφιμα και τοποθετήστε τα σε καταψύκτη με κλειδαριά. Αν δεν έχετε τέτοιο τύπο καταψύκτη και ούτε τεχνητά πακέτα πάγου, προσπαθήστε να καταναλώσετε πρώτα όλα τα τρόφιμα που αλλοιώνονται πιο εύκολα.

3. Έχετε υπόψη σας ότι ένας γεμάτος καταψύκτης θα παραμείνει κρύος περισσότερη ώρα από ένα μισογεμάτο.

Επιπλέον, ένας καταψύκτης γεμάτος κατεψυγμένο κρέας θα παραμείνει κρύος περισσότερο από ότι ένας καταψύκτης γεμάτος με προμαγειρεμένο φαγητό.

Αν τα τρόφιμα έχουν ακόμα κρυστάλλους πάγου, μπορείτε να τα καταψύξετε πάλι χωρίς να διατρέχετε κανένα κίνδυνο; ωστόσο, είναι πιθανό να έχει αλλοιωθεί στη γεύση. Αν η κατάσταση των τροφίμων δεν είναι ικανοποιητική και νομίζετε ότι διατρέχετε κίνδυνο αν το ξαναπαγώσετε θα πρέπει να το πετάξετε.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ/ΣΕΡΒΙΣ

Πριν καλέσετε το σέρβις....
Τα προβλήματα στην απόδοση συχνά απορρέουν από μικροπράγματα που μπορείτε να βρείτε και να επισκευάσετε μόνοι σας χωρίς καθόλου εργαλεία.

Αν δεν λειτουργεί το ψυγείο σας:

- Είναι το φις τοποθετημένο σε πρίζα που λειτουργεί με την σωστή τάση?
- Έχετε ελέγξει τις ασφάλειες του σπιτιού σας?
- Μήπως ο θερμοστάτης είναι στη θέση off?

Υπάρχουν καθόλου θόρυβοι ή κραδασμοί:
Οι περισσότεροι θόρυβοι είναι φυσιολογικοί. Οι σκληρές επιφάνειες όπως τα δάπεδα, οι τοίχοι και τα ντουλάπια μπορούν να κάνουν τους θορύβους να ακούγονται πιο δυνατά. Τα ακόλουθα περιγράφουν τους πιο κοινούς θορύβους και τι μπορεί να τους προκαλέσει:

- **Ελαφρός θόρυβος**

Μπορεί να ακούτε το θόρυβο του ανεμιστήρα του ψυγείου και τον αέρα που κινείται.

- **Διάφορα κλικ**

Ο θερμοστάτης κάνει κλικ όταν το ψυγείο σταματά να λειτουργεί. Επίσης κάνει έναν ήχο όταν ανάβει το ψυγείο. Ο χρονοδιακόπτης απόψυξης κάνει κλικ όταν ο κύκλος απόψυξης αρχίζει και σταματάει.

- **Θόρυβοι νερού**

Όταν το ψυγείο σταματά να λειτουργεί, μπορεί να ακούσετε ένα κελαρυστό θόρυβο στους σωλήνες για μερικά λεπτά. Μπορεί επίσης να ακούσετε το νερό της απόψυξης να τρέχει μέσα στη λεκανίστα του νερού της απόψυξης.

- **Θόρυβοι από τον παγοποιητή**

Αφού η συσκευή σας έχει παγοποιητή, μπορεί να ακούσετε κάποιο βουητό (από τη βαλβίδα νερού), νερό που στάζει και το θόρυβο του πάγου που πέφτει στην παγοθήκη.

Αν δεν λειτουργεί ο παγοποιητής:

- Ο καταψύκτης είχε αρκετή ώρα για να παγώσει; Με ένα νέο ψυγείο αυτό μπορεί να διαρκέσει μια νύχτα.
- Είναι ο διακόπτης στην κάτω θέση (ON)?
- Είναι η παροχή του νερού ανοιχτή; Φτάνει το νερό στον παγοποιητή?
- Έχει φίλτρο νερού το ψυγείο?

  Το φίλτρο αυτό μπορεί να είναι βουλωμένο ή να μην έχει τοποθετηθεί σωστά. Πρώτα, συμβουλευθείτε τις οδηγίες τοποθέτησης του φίλτρου για να βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει τοποθετηθεί σωστά και δεν είναι βουλωμένο. Αν το πρόβλημα δεν είναι η τοποθέτηση ή το βουλωμένο φίλτρο, καλέστε κάποιον ειδικό ή τεχνικό.

Υπάρχει νερό στη λεκάνη νερού απόψυξης:

- Αυτό είναι φυσιολογικό όταν ο καιρός είναι ζεστός και υγρός. Η λεκάνη μπορεί να είναι μισογεμάτη. Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο είναι ευθυγραμμισμένο έτσι ώστε να μην υπερχειλίσει το νερό.

Αν τα άκρα του θαλάμου του ψυγείου, που έρχονται σε επαφή με την τσιμούχα της πόρτας, είναι ζεστά στην επαφή:

- Αυτό είναι φυσιολογικό όταν ο καιρός είναι ζεστός και ο συμπιεστής είναι σε λειτουργία.

Αν το φως δεν λειτουργεί:

- Έχετε ελέγξει τις ασφάλειες του σπιτιού σας?
- Είναι το φις τοποθετημένο σε πρίζα που λειτουργεί με την σωστή τάση?
- Μήπως έχει καεί η λάμπα?

Σε περίπτωση που έχει καεί η λάμπα:

1. Βγάζετε πάντοτε το φις από την πρίζα;
2. Πιάστε το λαμπτήρα πίσω από τον πίνακα ελέγχου;
3. Αφαιρέστε το λαμπτήρα;
4. Αντικαταστήστε τον με έναν ίδιο που διατίθεται μόνο στα κέντρα σέρβις ή στους αντιπροσώπους.

Αν το μοτέρ φαίνεται να λειτουργεί με μεγάλη ένταση:

- Είναι καθαρός ο συμπυκνωτής από σκόνη και κλωστές?
- Οι πόρτες κλείνουν σωστά?
- Είναι οι τσιμούχες της πόρτας καλά κλεισμένες?
- Όταν ο καιρός είναι ζεστός ή το δωμάτιο έχει ζέστη, το μοτέρ φυσικά λειτουργεί περισσότερο.

Αν η πόρτα έχει ανοίξει πολύ ή έχει τοποθετηθεί μεγάλη ποσότητα φαγητού, το μοτέρ θα λειτουργήσει περισσότερο για να κρυώσει το εσωτερικό.

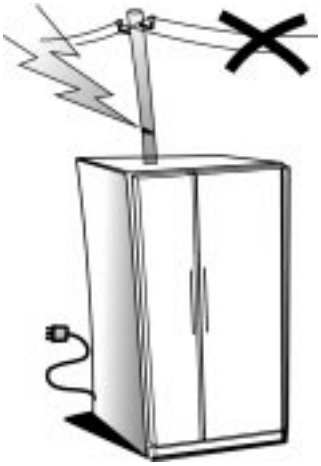

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ/ΣΕΡΒΙΣ

Θυμηθείτε:

Ο χρόνος λειτουργίας του μοτέρ εξαρτάται από διάφορα πράγματα: το πόσο συχνά ανοίγει η πόρτα, η ποσότητα του αποθηκευμένου φαγητού, η θερμοκρασία δωματίου, οι ρυθμίσεις των θερμοστατών.

Αν κάνατε τους παραπάνω ελέγχους και ακόμη η συσκευή σας δεν λειτουργεί ικανοποιητικά, επικοινωνήστε με το σέρβις. Αναφέρετε ξεκάθαρα το πρόβλημα, τον τύπο και τον κωδικό της συσκευής σας (αυτά τα στοιχεία βρίσκονται στην ετικέτα).

Αν η θερμοκρασία του ψυγείου είναι πολύ ζεστή

- Είναι τα χειριστήρια του ψυγείου σωστά ρυθμισμένα?
- Μήπως έχει τοποθετηθεί μεγάλη ποσότητα φαγητού στο ψυγείο ή στον καταψύκτη?
- Ελέγξτε ότι οι πόρτες δεν ανοίγουν πολύ συχνά.
- Ελέγξτε για να δείτε αν κλείνουν σωστά οι πόρτες.
- Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί στο θάλαμο δεν είναι μπλοκαρισμένοι. Αυτό εμποδίζει τη ροή του κρύου αέρα.

Αν έχει σχηματιστεί υγρασία

- Ελέγξτε ότι οι αεραγωγοί στο θάλαμο δεν είναι μπλοκαρισμένοι. Αυτό εμποδίζει την κανονική ροή του αέρα.
- Βεβαιωθείτε ότι το φαγητό είναι συσκευασμένο καλά. Σκουπίστε όλα τα δοχεία φαγητού που είναι υγρά πριν τα τοποθετήσετε στο ψυγείο.
- Ελέγξτε ότι οι πόρτες δεν ανοίγουν πολύ συχνά. Όταν η πόρτα είναι ανοιχτή, η υγρασία του δωματίου μπαίνει στο ψυγείο. Όσο πιο συχνά ανοίγει η πόρτα, τόσο πιο γρήγορα δημιουργείται η υγρασία, ειδικά αν το ίδιο το δωμάτιο έχει πολύ υγρασία.
- Αν το δωμάτιο έχει πολύ υγρασία, είναι φυσιολογικό να δημιουργείται υγρασία μέσα στο ψυγείο.
- Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν σταγόνες νερού στο πίσω τοίχωμα του ψυγείου μετά την αυτόματη απόψυξη του ψυγείου.

Αν οι πόρτες δεν ανοίγουν και δεν κλείνουν σωστά

- Ελέγξτε εάν οι συσκευασίες των φαγητών μπλοκάρουν την πόρτα.
- Ελέγξτε εάν τα ράφια, τα συρτάρια ή ο παγοποιητής βρίσκονται στη θέση τους.
- Ελέγξτε εάν οι τσιμούχες της πόρτας είναι βρώμικες ή κολλάνε.
- Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο είναι ευθυγραμμισμένο.

Για να αντικαταστήσετε το καλώδιο της τροφοδοσίας:

Θα πρέπει να ζητήσετε από το σέρβις να αντικαταστήσει το καλώδιο.

ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΕ ΚΑΙ ΣΕΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ)

Η φωτεινή ένδειξη του φίλτρου νερού
Η φωτεινή ένδειξη του φίλτρου νερού θα σας βοηθήσει να καταλάβετε πότε πρέπει να αλλάξετε το φίλτρο νερού. Η φωτεινή ένδειξη βρίσκεται στο πάνω μέρος του ψυγείου. Η φωτεινή ένδειξη θα γίνει από πράσινη κίτρινη. Αυτό σας πληροφορεί ότι πλησιάζει η στιγμή που πρέπει να αλλάξετε το φίλτρο νερού (η διάρκεια ζωής του φίλτρου έχει εξαντληθεί κατά 90%). Συνιστάται να αντικαταστήσετε το φίλτρο νερού όταν η φωτεινή ένδειξη θα γίνει κόκκινη Ή αν η παροχή νερού ή η παραγωγή πάγου μειωθεί σημαντικά. (Δείτε "Αλλαγή φίλτρου νερού" στη συνέχεια αυτής της παραγράφου).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε νερό που δεν είναι μικροβιολογικά ασφαλές ή άγνωστης ποιότητας χωρίς επαρκή απολύμανση πριν ή μετά το σύστημα.

Αφού αλλάξετε το φίλτρο νερού, αποκαταστήστε τη φωτεινή ένδειξη του φίλτρου πιέζοντας το διακόπτη της φωτεινής ένδειξης 5 φορές μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Η φωτεινή ένδειξη θα γίνει από κόκκινη πράσινη, όταν αποκατασταθεί το σύστημα.

Αλλαγή φίλτρου νερού

Το φίλτρο νερού βρίσκεται κάτω από την πόρτα του καταψύκτη.

① Θα βρείτε το καπάκι του φίλτρου νερού στη μπροστινή γρίλια, κάτω από την πόρτα του καταψύκτη. Στρίψτε το καπάκι αριστερά, σε κατακόρυφη θέση, και βγάλτε το καπάκι με το φίλτρο νερού έξω από τη μπροστινή γρίλια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα υπάρχει νερό στο φίλτρο. Μπορεί να χυθεί λίγο νερό.

② Βγάλτε το καπάκι του φίλτρου, τραβώντας το από το παλαιό φίλτρο. Το καπάκι σύρεται δεξιά ή αριστερά. ΜΗΝ ΠΕΤΑΞΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ.

③ Βγάλτε το καινούργιο φίλτρο από τη συσκευασία του και αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα από τις τσιμούχες.

④ Βάλτε το καπάκι του φίλτρου στο καινούργιο φίλτρο, όπως φαίνεται στην εικόνα.

⑤ Με το καπάκι του φίλτρου σε κατακόρυφη θέση, σπρώξτε το καινούργιο φίλτρο στη θέση του, στη μπροστινή γρίλια, μέχρι να σταματήσει. Στρίψτε το καπάκι του φίλτρου δεξιά, σε οριζόντια θέση.

⑥ ΑΦΗΣΤΕ ΝΕΡΟ ΝΑ ΤΡΕΞΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ, ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΤΡΕΧΕΙ ΚΑΘΑΡΟ (περίπου 9-14 λίτρα ή 6-7 λεπτά). Έτσι θα καθαρίσει το σύστημα και θα φύγει ο αέρας από τα σωληνάκια. Σε μερικά σπίτια μπορεί να χρειαστεί να αφήσετε να τρέξει περισσότερο νερό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καθώς ο αέρας καθαρίζεται από το σύστημα, μπορεί να βγει νερό από την παροχή.

Αποκατάσταση ένδειξης φίλτρου

Τύπος I

Τύπος II

Ένδειξη
Πράσινο = Το φίλτρο είναι εντάξει
Κίτρινο = Πρέπει να προμηθευτείτε φίλτρο
Κόκκινο = Πρέπει να αλλάξετε το φίλτρο

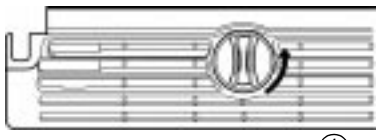

①

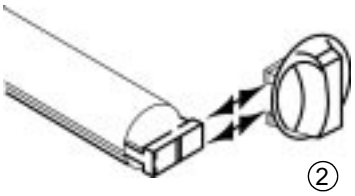

②

③

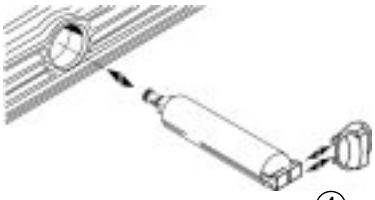

④

⑤

ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΕ ΚΑΙ ΣΕΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ)

Χρήση της παροχής νερού του ψυγείου χωρίς φίλτρο νερού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παροχή νερού του ψυγείου χωρίς το φίλτρο νερού. Το νερό δεν θα φιλτράρεται. Αν χρησιμοποιήσετε την παροχή νερού του ψυγείου χωρίς φίλτρο νερού, βάλτε το καπάκι του φίλτρου στη θέση του, στη μπροστινή γρίλια, χωρίς το φίλτρο, για μελλοντική χρήση.

1. Βγάλτε το φίλτρο νερού (δείτε "Αλλαγή φίλτρου νερού" προηγουμένως στην ίδια παράγραφο). Στη συνέχεια σύρετε το καπάκι του φίλτρου από το άκρο του φίλτρου. ΜΗΝ ΠΕΤΑΞΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ.

2. Κρατώντας το καπάκι του φίλτρου σε κατακόρυφη θέση, βάλτε το στη θέση του, στη μπροστινή γρίλια, και σπρώξτε το μέχρι να σταματήσει.

3. Στρέψτε το καπάκι του φίλτρου σε οριζόντια θέση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το καπάκι του φίλτρου μπορεί να μην ευθυγραμμίζεται με την μπροστινή γρίλια.

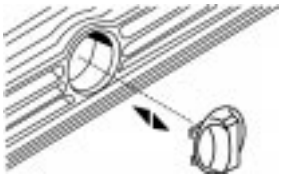

Πώς θα προμηθευτείτε ανταλλακτικό φίλτρο

Για να προμηθευτείτε ανταλλακτικά φίλτρα, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Whirlpool.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΡΟΥ (ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΑΘΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ 60 εκ.)

- Συνιστούμε η εγκατάσταση να πραγματοποιείται από έμπειρο υδραυλικό ή από το σέρβις που βρίσκεται πιο κοντά στο κατάστημα από όπου αγοράσατε τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε την ηλεκτρική παροχή από το ψυγείο πριν εγκαταστήσετε την παροχή νερού για την παραγωγή πάγου.
- Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με σωλήνωση νερού 2 μέτρων για να συνδέσετε τον παγοποιητή στην παροχή νερού.
- Αφαιρέστε πρώτα το προστατευτικό λαστιχένιο καπάκι, κατόπιν συνδέστε το μικρότερο άκρο της σωλήνωσης **(1)** στο σύνδεσμο του νερού **(2)**. Μη σφίγγετε υπερβολικά τη σύνδεση.
- Συνδέστε το μεγάλο σύνδεσμο **(3)** στην οικιακή παροχή νερού**(4)**.
- Η συσκευή είναι προρυθμισμένη για λειτουργία σε πιέσεις μεταξύ 1.5 και 8 atm (20 και 120 psi).
- Ανοίξτε τη βρύση. Ελέγξτε και διορθώστε τυχόν διαρροές.
- Η συσκευή δε χρειάζεται να ρυθμιστεί, ούτε χρειάζεται σωληνάκι αποστράγγισης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σύνδεση του νερού πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

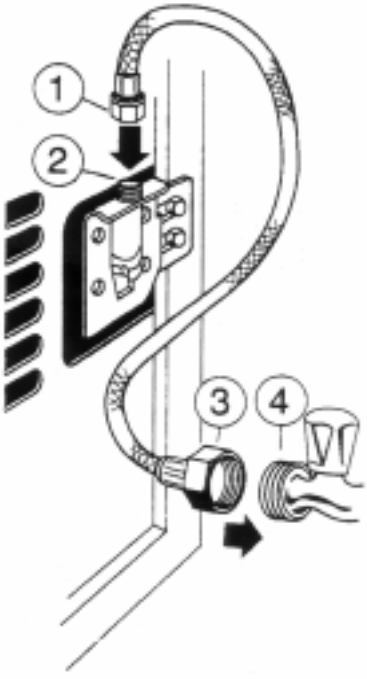

ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΡΟΥ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΒΑΘΟΣ 60 εκ.)

- Συνιστούμε η εγκατάσταση να πραγματοποιείται από έμπειρο υδραυλικό ή από το σέρβις.
- Αποσυνδέστε την ηλεκτρική παροχή στο ψυγείο πριν εγκαταστήσετε την παροχή νερού για την παραγωγή πάγου.
- Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα γκρι σωλήνα μήκους 2330 mm, που είναι ήδη τοποθετημένος στο πίσω μέρος του ψυγείου και έχει ένα σύνδεσμο μετάβασης για σύνδεση του παγοποιητή με την παροχή του νερού.
- Αφαιρέστε την ταινία συσκευασίας από τον γκρίζο σωλήνα νερού στο πίσω μέρος του ψυγείου.
- Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα από το άκρο του γκρίζου σωλήνα νερού.
- Συνδέστε το γκρίζο σωλήνα νερού **(1)** στο σύνδεσμο μετάβασης **(2)**. Μην σφίγγετε πολύ, αφήστε περιθώριο ενός δακτύλου και 1 με 2 στροφές θα πρέπει να είναι αρκετές.
- Συνδέστε το σύνδεσμο μετάβασης **(2)** στην οικιακή παροχή νερού **(3)**.
- Η συσκευή είναι προρυθμισμένη για λειτουργία σε πιέσεις μεταξύ 1.5 και 8 atm (20 και 120 psi).
- Ανοίξτε τη βρύση. Ελέγξτε και διορθώστε τις διαρροές.
- Η συσκευή δεν απαιτεί καμία ρύθμιση ή αποστράγγιση νερού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστούμε να πραγματοποιείτε την σύνδεση νερού σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

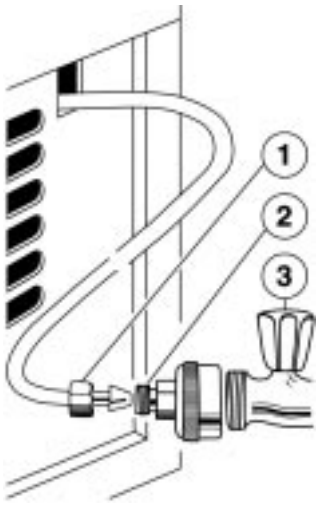

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΣΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ

Η παγίδευση και η ασφυξία δεν αποτελούν προβλήματα του παρελθόντος. Για ένα παιδί, ένα χαλασμένο ή εγκαταλειμμένο ψυγείο, μπορεί να είναι επικίνδυνο - ακόμη κι αν μείνει χωρίς επίβλεψη για λίγες μόνο μέρες. Πριν απορρίψετε το ψυγείο σας ή τον καταψύκτη:

- Βγάλτε τις πόρτες.
- Αφήστε τα ράφια στη θέση τους έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να σκαρφαλώσουν εύκολα μέσα.